


各部の名称と説明

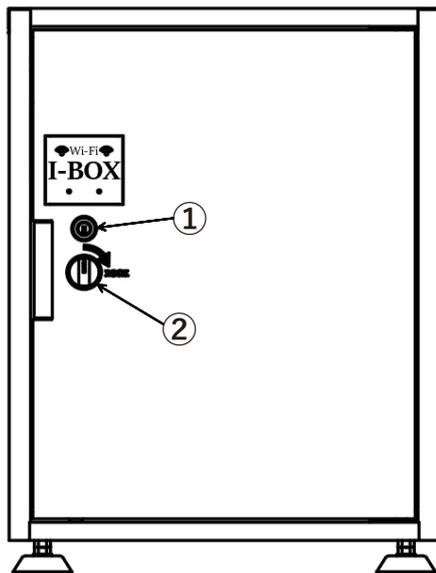


I-BOX正面

① 非常解錠鍵 鍵穴

スマートフォンでの解錠ができないときは付属の非常解錠鍵を使用して手動で解錠できます。

② ロックレバー

スマートフォンでの解錠ができないときは付属の非常解錠鍵を使用して手動で解錠できます。

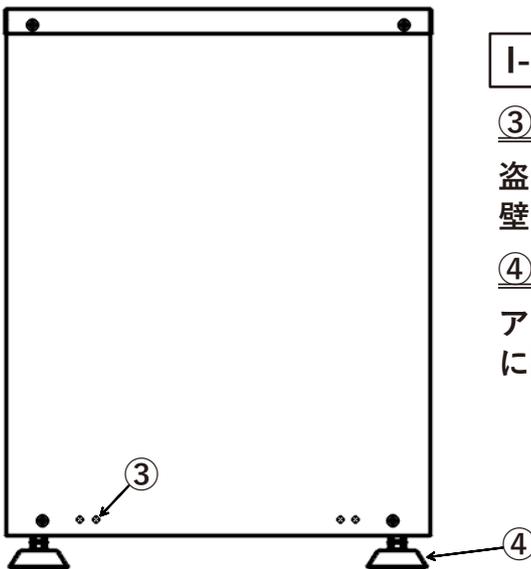

I-BOX背面


③ ワイヤー取り付け用穴

盗難防止用にお手持ちのワイヤーやチェーンを通して柱や壁等に固定する事ができます。

④ アジャスター

アジャスターで高さを調整して、I-BOXが水平になるように設置してください。

このネジを外してください

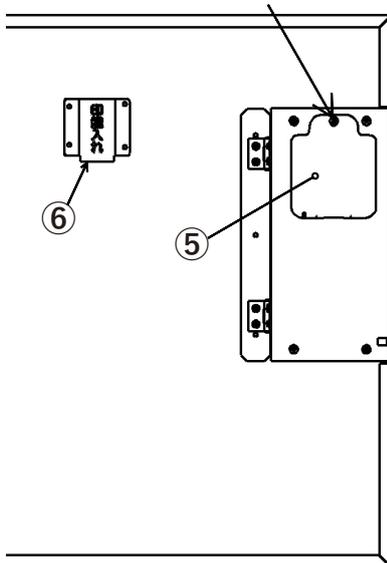

トビラ内側

⑤ 電池ボックスカバー

電池交換でカバーを外す際はプラスドライバーをご用意ください。図示のネジを1ヶ所外すとカバーが取り外せます。カバーを外すと電池ボックスがあります。

⑥ 印鑑入れ

お手持ちの印鑑を入れてください。ワイヤー等を通せる穴が開いているので印鑑をくくり付けておくことができます。