
安全にお使いいただくために



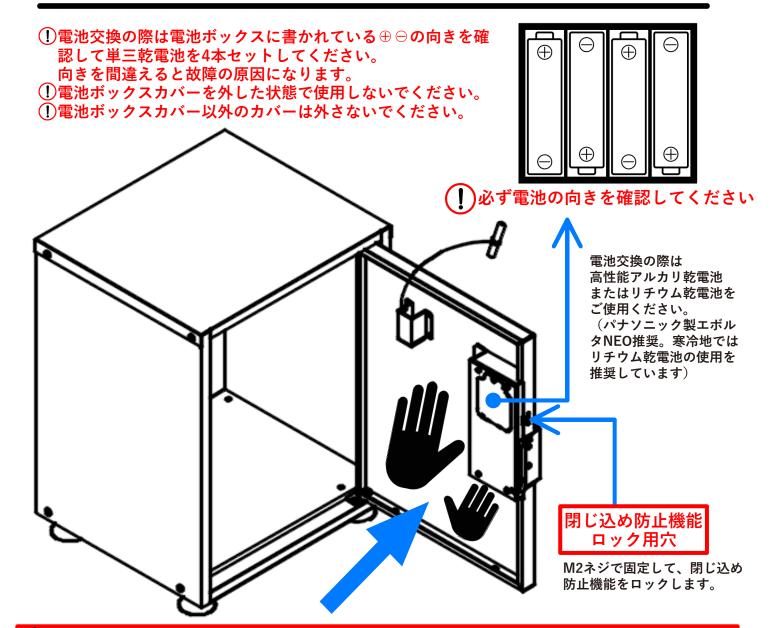

⚠【閉じ込め防止機能について(特許申請中)】※安全を保障するものではありません※

小さなお子様の閉じ込め防止の為、施錠状態でも内側からトビラを押すと開けることが出来る構造 になっています。

内側から図の手のひらマークのあたりを押すとトビラが開きます。※取手がついているケース部分を押しても開けることはできないのでご注意ください。

また閉じ込め防止機能を無効にしたい場合は、市販のM2ネジをご用意いただき、取手の上部にある<u>閉じ込め防止機能ロック用穴</u>(上図参照)をネジ止めしてください。※閉じ込め事故に十分注意してください。

【トビラの開閉について】

トビラの開閉は取手を掴んでおこない、開閉時に強い衝撃を与えないよう注意してください。トビラが歪んでしまうと閉まらなくなる恐れがあります。

また、閉じ込められて内側からトビラを開けた場合や強風等の強い力で勢いよくトビラが閉まった場合に取手のついたケース部がトビラから浮いた状態になる事があります。

浮いてしまったときは両手でトビラの上下付近を静かに押して閉めて、そのまま奥に押し込むよう にケース部をトビラにはめてください。

※トビラが歪んでしまうとケース部がはまらなくなる可能性があります。その場合は販売店にお問い合わせください。

ご使用上の注意 - 必ずお守りください -



警告。。。死亡または重傷を負う危害が想定される内容です。

<上に物を載せたり、乗ったりしないでください>

落下や転倒によるけがや事故の原因になります。

<本製品及び取扱説明書がはいっていたビニール類はお子様の手の届かないところに 保管するか破棄してください>

被ってしまうと窒息の恐れがあります。

<危険物、生き物を入れないでください>

重大な被害、物的損害が発生する可能性があります。

<お子様が触らないようにしてください>

お子様が使用したり、遊んだりしないようご注意ください。宅配ボックスが倒れたり、中に閉じ込められる危険があります。

<決められた電源を使用し、分解、改造はしないでください>

各操作、設定は本書記載の内容に従い、規定外の操作はしないでください。火災、事故、故 障の原因になります。

(!)注意。。。安全にお使いいただくため必ずお守りください。

<宅配物以外は入れないでください>

危険物、生き物、貴重品などの受け取り、収納には使用しないでください。

<冷蔵、冷凍品や保温品の受け取りには使用しないください>

本製品に保冷、保温機能はありません。

<直射日光をさけ、なるべく雨風があたらない場所に水平になるよう設置してください>

本製品は完全防水ではありません。設置場所によっては雨水や土埃が入り込むことがあります。また塩害や腐食性ガスが発生する場所には設置しないでください。著しい劣化、機器の誤作動や故障の原因になります。

<-10℃~45℃の環境でご使用ください>

極端な高温、低温環境でのご使用は故障、誤作動、不具合の原因になります。

- ※寒冷地に設置する場合はリチウム乾電池をご使用ください。
- ※終日-20°C以下になる環境でご使用する場合は事前に販売店にご相談ください。

<なるべく電波状態の良い環境でご使用ください>

障害物が多い場所・電波状態の悪い環境で使用した場合、接続が頻繁に途切れたり、通信速 度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

※Wi-Fi中継機のご利用などで電波状況が改善できる場合があります。

<電池交換の警告が通知されたら必ず電池を交換してください>

バッテリー電圧が低い状態で使用を続けると機器の誤作動や故障の原因になります。

安定した動作環境でお使い頂けるよう高性能アルカリ乾電池またはリチウム乾電池をご使用ください。

※お知らせメールでバッテリー電圧残量をご確認頂けます。

本製品は強いアルコール、シンナー類で拭かないでください>

塗料が落ちる可能性があります。