


Wi-Fiの設定1 [I-BOXを設定モードにする]







Wi-Fi機能を使う為、I-BOXを設定します。電池を入れた状態で操作してください。まずは以下の手順でI-BOXを設定モードにします。非常解錠鍵をご用意ください。

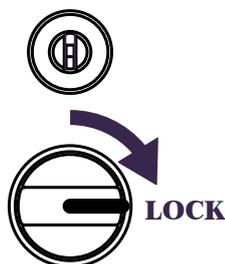

①
ロックレバー縦向きが解錠状態です。
この状態からレバーを右に回して手を放してください。

②
トビラが施錠されます。
ブザーが鳴って青色LEDが点灯します。
↓
赤色LEDが点灯します。
↓
両方のLEDが消灯します。

③
LEDが消灯したら非常解錠鍵を差し込みます。

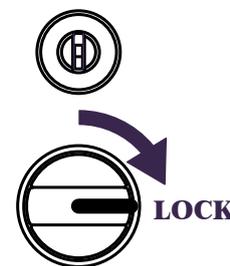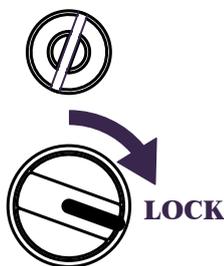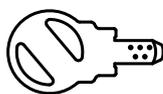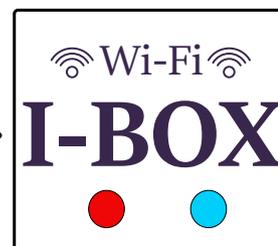

④
非常解錠鍵とロックレバーを同時に右に回します。 (止まるまで右に回してください)
手を放さずにそのままブザーがなるまで待ちます。 (約5秒程度)

↓
ブザーがなり、赤色、青色LEDが点滅します。設定モードになりました。

↓
手を放して非常解錠鍵を抜いてください。この時に鍵を回してしまうと設定モードが解除されるので、回さずに抜いて、鍵は保管してください。

Wi-Fiの設定2 [Wi-Fiルーターと接続する]



I-BOXを自宅のWi-Fiルーターと接続します。

付属のユーザー登録情報とお手持ちのWi-FiルーターのSSID、暗号キーをご用意ください。

以下の手順で接続します。各画面の表示はお使いの機種により異なります。



Wi-Fi設定画面を開いて表示されているWi-Fiの中からユーザー登録情報にあるI-BOXのWi-Fi名を選択してください。ユーザー登録情報に記載されているパスワードを入力して「接続」をタップしてください。

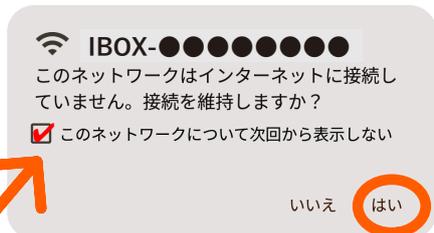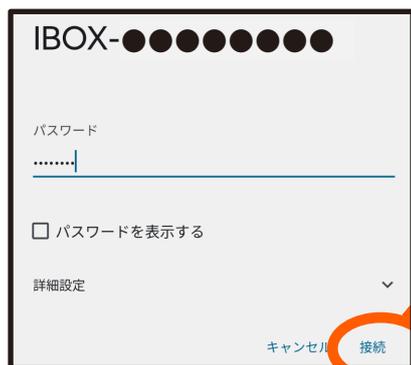

接続をタップするとほとんどの機種で左のような警告が出ます。「このネットワークについては次回から表示しない」に「✓」をいれて、「はい」をタップしてください。

※ I-BOXのWi-Fi接続はインターネット回線にはつながらない為、接続が完了すると右図のようにインターネットにアクセスできないと表示され、機種によっては通常とは違うWi-Fiマークが表示されます。



※機種や電波状況により、警告が出るまでの時間や接続にかかる時間が遅くなる場合があります。
※機種やOSによって表示される内容が異なります。警告がでたらI-BOXのWi-Fi接続を維持するよう設定してください。

I-BOXとのWi-Fi接続が完了したらI-BOXの設定画面をブラウザで開きます。



左のQRコードを読み込んで設定画面を開いてください。

QRコードが読み込めない場合はブラウザを起動し、下記のURLを入力してください。

<http://ibox.local/> または <http://192.168.21.1>

※QRコードの読み込みはI-BOXとのWi-Fi接続後におこなってください。


設定画面はI-BOXとWi-Fi接続されている状態で開きます。

※Wi-Fi接続後に設定画面が開けない場合は再度Wi-Fi設定画面を確認し、I-BOXとのWi-Fi接続が切れていないかを確認してください。

Wi-Fiの設定3 [Wi-Fiルーターを設定する]



QRコードを読み込んだ後、このような警告が出た場合は「サイトに移動」を選択してください。

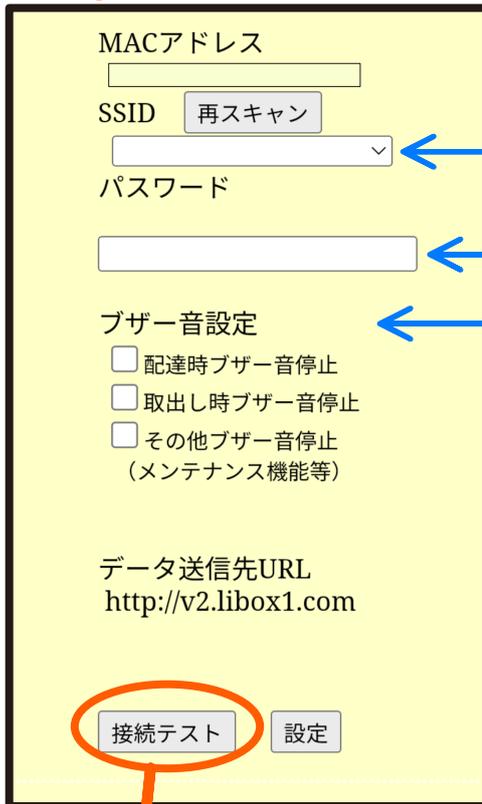


Wi-Fiルーターの設定画面が開きます。SSIDに表示されるWi-Fiからご自宅のWi-Fiルーターを選択して、パスワードを入力してください。

▽をタップしてもご自宅のWi-Fiルーターが表示されない場合は「再スキャン」をタップしてください。


Wi-Fiルーターのパスワードを入力してください。

初期設定では動作時にブザーが鳴る設定になっています。ブザーを止めたい場合は、止めたい項目に「✓」を入れてください。(音量の調整はできません)

入力が終わったら「接続テスト」をタップしてください。「Wi-Fi接続テスト開始」と表示され、接続テストを始めます。

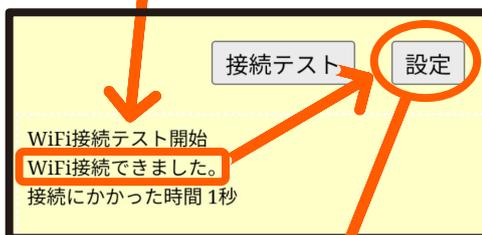

「Wi-Fi接続できました」と表示されたら、「設定」をタップしてください。

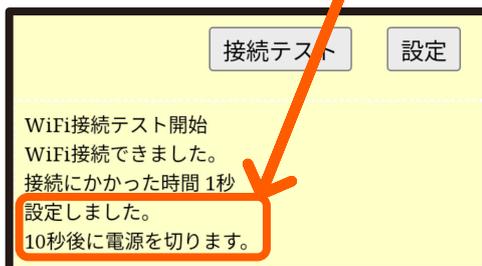

「設定しました」と表示されたら設定完了です。設定が終わると自動的にI-BOXの鍵が解錠されます。その後約10秒ほどで電源が切れ、LEDが消灯します。

これでI-BOXの設定はおわりです。次に「ユーザー登録の仕方」に従い、ユーザー登録をおこなってください。

※接続にかかる時間は電波状況によって異なります。
※電波状況によっては接続できない場合があります。複数回試しても接続できない場合は一旦電源を切り、少し時間をおいてから再度お試しください。(非常解除鍵で解錠すると電源が切れます)