


◆操作方法◆

- インジケータ付き 開錠状態：緑色、施錠状態：赤色 が表示されます。
- 開錠には付属の鍵を使用します。紛失しないよう管理してください。
- トビラに過度の力がかからないようご注意ください。トビラ部に歪みが生じると施錠、解錠が出来なくなる恐れがあります。

解錠方法

- ①鍵を挿入します。
 - ②鍵を時計回りに約20° 回します。
 - ③鍵を元の位置まで戻し、鍵を抜きます。
- ※鍵を約20° 以上回さないで下さい。
※鍵を元の位置から、反時計回りに回さないで下さい。

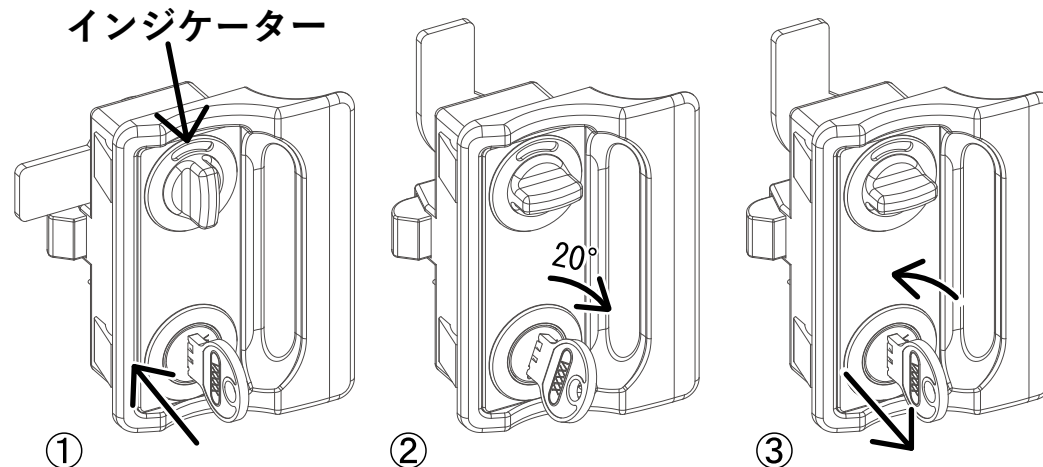


施錠方法

ツマミを反時計回りに90° 回して元の位置に戻すと施錠されます。(ワンアクション施錠)

宅配業者の操作は、I-BOXに荷物を入れてツマミを回すだけです。

施錠する際はトビラを奥まで閉めてからツマミを回してください。トビラが閉まりきっていない状態ではツマミが最後まで回らずに施錠できない場合がありますのでご注意ください。

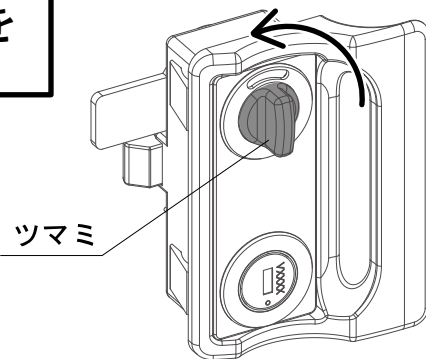

非常解錠操作方法

裏側の非常解錠ツマミを反時計回りに少し捻ると解錠します。

トビラの内側から開錠できますが、安全を保障するものではありません。I-BOXをご利用の際は、お子様やペットの閉じ込め事故に十分ご注意ください。

